
HP Photosmart 470 series

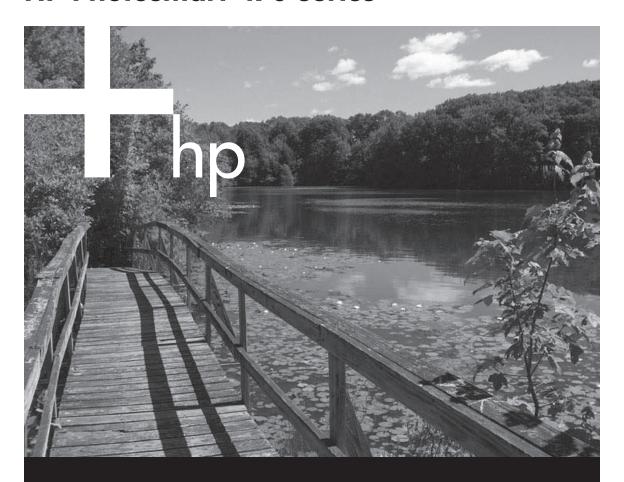

Felhasználói útmutató





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 280	الجزافر	Mauffus	(262) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-versety)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	الومرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brosil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conada	1-800-474-6836	Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
ФЖ.	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
	800-810-3888	Puerto Nico	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	República Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Росон (Мосоко) Росон (Само Покрабура)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1-999-119 世 800-711-2884 1-900-225-528 世 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifile))		Singapore	6 272 5300
2 532 5222	ممر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Elikáčia (arrá to stjumpská)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (ηντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρα)		Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatamala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別的政區	2802 4098	071 891 391	تونس
Mogyaroszág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspolea	(044) 230-51-06
[0] 9 830 4848	'torner	800 4910	الإمارات المربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uraguay	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

Szerzői jogok és védjegyek

© Copyright 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen kézikönyvben foglalt információ előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltozhat. Jelen dokumentum sokszorosítása, átdolgozása vagy más nyelvekre való lefordítása előzetes, írásos engedély nélkül tilos, kivéve a szerzői jogi törvényekben megengedetteket.

Megjegyzés

A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő iótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. Jelen kiadvány tartalmából semmi sem értelmezhető további kiótállásvállalásként. A HP nem felel a ielen táiékoztatóban található szerkesztési vagy nyomtatási hibákért. A Hewlett-Packard Development Company nem tehető felelőssé a véletlenszerű vagy másodlagos károkért, melyek a berendezéssel, a teljesítménnyel, a jelen dokumentummal vagy az általa leírt szoftvertermékkel kapcsolatosak, illetve azokból erednek.

Védjegyek

A HP, a HP logó és a Photosmart a Hewlett-Packard Development Company, L.P. tulajdonát képezik. A Secure Digital logó az SD Association védjegye.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

A CompactFlash, a CF, és a CF logó a CompactFlash Association (CFA) védjegyei.

A Memory Stick, a Memory Stick Duo, a Memory Stick PRO és a Memory Stick PRO buo a Sony Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. A MultiMediaCard a németországi Infineon Technologies AG védjegye, és az MMCA (MultiMediaCard Association) engedélyéhez kötött. Az xD-Picture Card a Fuji Photo Film Co., Ltd., a Toshiba Corporation és az Olympus Optical Co., Ltd védjegye. A Mac, a Mac logó és a Macintosh az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegyei.

A Bluetooth világmárka és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, és ezen jelek bárminemű használata a Hewlett-Packard Company által licencmegállapodás alapján történik. A PictBridge és a PictBridge logó a Camera & Imaging Products Association (CIPA) védjegyei. A többi márka és azok termékei saját tulajdonosuknak a védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A nyomtatóban lévő szoftver részben az Independent JPEG Group munkáján alapszik.

E dokumentumban lévő bizonyos fényképek szerzői jogai az eredeti tulajdonosok által vannak fenntartva.

Szabályozási modellszám: VCVRA-0507

Hivatalos azonosítás céljából a termék el van látva egy hivatalos szabályozási modellszámmal. A termék szabályozási modellszáma VCVRA-0507. Ez a szabályozási modellszám nem tévesztendő össze sem a piaci névvel (HP Photosmart 470 series nyomtató) sem a termékazonosító számmal (Q7011A).

Biztonsági információk

A termék használata során mindenkor érvényesíteni kell azokat az alapvető biztonsági előírásokat, melyek révén elkerülhetők a tűz vagy áramütés okozta személyi sérülések.



Figyelem! A tűz vagy áramütés kockázatának megelőzése érdekében védje a készüléket az esőtől vagy egyéb nedvességtől.

- Olvassa el és értelmezze a nyomtatóval kapott telepítési útmutató instrukcióit.
- A nyomtató tápellátásához csak földelt elektromos csatlakozót használjon. Ha nem tudja, hogy a csatlakozó földelt-e, akkor kérje szakember segítségét.
- Ismerkedjen meg a terméken lévő minden figyelmeztetéssel és utasítással.
- Tisztítás előtt húzza ki a gépet az elektromos hálózatból.
- Ne helyezze üzembe, vagy ne használja a terméket víz közelében, illetve akkor, ha Ön nedves.
- A terméket biztonságos módon, szilárd felületen helyezze üzembe.
- A terméket olyan védett helyen helyezze üzembe, ahol senki

- sem léphet rá vagy akadhat bele a tápvezetékbe, illetve a tápvezeték nem sérülhet meg.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, akkor tekintse meg a képernyőn a HP Photosmart Printer Help nyomtató súgóját.
- A termékben nincs a felhasználó által javítható alkatrész. A javítást bízza megfelelően képzett szakemberre.
- A terméket jól szellőző helyen használja.



Vigyázat! Robbanás veszélye is fennállhat nem megfelelő akkumulátor használata esetén. A következő akkumulátor típusok csak HP nyomtatókhoz használhatóak: Q5599A. A használt elemekkel a hozzájuk csatolt utasítások alapján a szelektív hulladékgyűjtés szabályai szerint kell eljárni.

Környezetvédelmi nyilatkozatok

A Hewlett-Packard Company elkötelezett amellett, hogy a környezet megóvását biztosító minőségi termékeket kínáljon.

Környezetvédelem

Ezt a nyomtatót számos olyan tulajdonsággal tervezték, hogy a lehető legkisebb hatással legyen környezetünkre. További információkért látogasson el a HP www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ címen lévő Commitment to the Environment (Kötelezettségvállalás a környezettel kapcsolatban) című weboldalára.

Ózonkibocsátás

A terméknek nincs érzékelhető ózonkibocsátása (O₃).

Papírfelhasználás

A termék képes a DIN 19309-nek megfelelően újrafelhasznált papírral való működésre.

Műanyagok

A 24 grammot (0,88 unciát) meghaladó tömegű műanyag alkatrészek a nemzetközi szabványnak megfelelően vannak megjelölve. Ez megkönnyíti a műanyag azonosítását a nyomtató életciklusának végén bekövetkező újrahasznosítás esetén.

Anyagbiztonsági adatlapok

Anyagbiztonsági adatlapok (Material Safety Data Sheets – MSDS) beszerezhetők a HP weboldaláról, a www.hp.com/go/msds c/mről. Internethozzáféréssel nem rendelkező vásárlóink forduljanak a HP Vevőszolgálathoz.

Újrahasznosítási program

A HP egyre több termék-visszavételi és újrahasznosítási programot kínál számos országban, és a világ legnagyobb elektronikus újrahasznosítási központjai közül többel is partnereként működik együtt. A HP több népszerű termékének újraeladásával óvja az erőforrásokat. Jelen HP termék forrasztóanyaga ólmot tartalmaz, ami a termék életciklusának végén speciális kezelést igényel.

érdekében, forduljon a helyi önkormányzathoz, a lakossági hulladékgyűjtést végző szolgáltatóhoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

A HP termékek általános visszavételi és újrahasznosítási tudnivalóit a következő címen találja: www.hp.com/ hpinfo/globalcitizenship/environment/ recycle/index.html



Műszaki jellegű hulladék gyűjtése és elhelyezése az Európai Unió háztartásaiban.

Ez a jelzés a terméken vagy a csomagoláson mutatja, hogy a termék kerülhet azonos hulladéktárolóba a normál háztartási hulladékkal. Az Ön felelőssége a műszaki jellegű hulladékot a kijelölt gyűjtőpontokhoz vinni, ahol ezen eszközök újrahasznosítása elvégezhető. A műszaki jellegű hulladék szelektív gyűjtése és újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megóvását, és biztosítja az újrahasznosítást az emberi egészség és a természeti környezet védelmében. További információért arról, hogy hol helyezheti el a háztartásában keletkezett műszaki jellegű hulladékot az újrahasznosítás biztosítása

Tartalom

1	Üdvözöljük!	2
	Hova fordulhat további tudnivalókért	2
	A csomag tartalma	3
	A nyomtató részei	
	Egyéb kiegészítők	
	Nyomtató menü	8
	Kulcsszó menü	
	Tudnivalók a papírokról	14
	Tudnivalók a nyomtatópatronokról	
2	Hogyan használhatja új nyomtatóját	
	Kezelési alapismeretek	
	Nyomtatás számítógép nélkül	19
	Memóriakártyák használata	
	Támogatott fájlformátumok	20
	Memóriakártya behelyezése	20
	Fényképek kijelölése	20
	Kijelölt fényképek nyomtatása	21
	Fényképek feljavítása	22
	Nyomtatóbeállítások megváltoztatása	24
	Csatlakoztatás	
	Csatlakoztatás más eszközökhöz	
	Csatlakoztatás HP Instant Share segítségével	27
3	A szoftver telepítése	
4	Támogatás és jótállás	31
	HP Telefonos Vevőszolgálat	32
	Telefonhívás	32
	Visszaküldés a HP javítószervizbe (csak Észak-Amerikában)	33
	További jótállási lehetőségek	33
	Írásban rögzített korlátozott jótállás	34
5	Specifikációk	
	Rendszerkövetelmények	35
	Nyomtató műszaki adatai	36

1 Üdvözöljük!

Köszönjük, hogy HP Photosmart 470 series kompakt fotónyomtatót vásárolt! Ezzel az új, kompakt fotónyomtatóval könnyedén nyomtathat gyönyörű fényképeket számítógép segítségével vagy a nélkül.

Hova fordulhat további tudnivalókért

A következő dokumentációkat kapta meg a nyomtatóval:

- Telepítési útmutató: A HP Photosmart 470 series Telepítési útmutató ismerteti, hogyan kell a nyomtatót beállítani és kinyomtatni az első fényképet.
- Felhasználói kézikönyv: A HP Photosmart 470 series Felhasználói kézikönyv leírja a nyomtató alapvető funkcióit, ismerteti számítógép nélküli használatát, és hardverhiba-elhárítási információkat tartalmaz. Ez a kézikönyv elérhető elektronikus formátumban a User's Guide Felhasználói kézikönyv CD-n.
- Felhasználói útmutató: A HP Photosmart 470 series Felhasználói útmutató az a könyv, amit éppen olvas. A könyv alapvető információkat tartalmaz a nyomtatóról, beleértve a nyomtató beállítását, működtetését, műszaki támogatást és jótállást. Részletes utasításokat a Felhasználói kézikönyv tartalmaz.
- HP Photosmart Printer Help: A nyomtató képernyőn megjelenő súgója
 HP Photosmart Printer Help magyarázza el, hogyan kell a nyomtatót számítógép segítségével használni, valamint a szoftverrel kapcsolatos hibaelhárítási információkat tartalmaz.

Miután telepítette a HP Photosmart nyomtatószoftvert a számítógépre, megtekintheti az elektronikus súgót:

- Windows PC: A Start menüben válassza a Programok (Windows XP esetén a Minden program) > HP > HP Photosmart470 series > Photosmart súgó pontot.
- Macintosh: A Finderben válassza a Help (Súgó) > Mac Help (Mac súgó) elemet, majd a Library (Könyvtár) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Macintosh-hoz) pontot.

A csomag tartalma

A nyomtató doboza a következőket tartalmazza:

- A HP Photosmart 470 series nyomtató
- Egy távirányító és akkumulátor
- A HP Photosmart 470 series Telepítési útmutató
- A HP Photosmart 470 series Felhasználói útmutató
- A HP Photosmart 470 series nyomtatószoftver CD (néhány országban/régióban ez egynél több CD is lehet)
- A Felhasználói kézikönyv CD
- Minta fotópapír és indexkártyák
- HP háromszínű nyomtatópatron
- Egy tápegység (a különböző tápegységek kinézete eltérő lehet, és további adaptereket is tartalmazhatnak)
- Egy videókábel



Megjegyzés A doboz tartalma változhat országonként/régiónként.

A nyomtató részei



A nyomtató eleje

- Kiadótálca (zárva): Nyomtatáshoz, memóriakártya behelyezéséhez, kompatibilis digitális fényképezőgép vagy HP iPod csatlakoztatásához ki kell nyitni.
- 2 **Vezérlőpanel**: A nyomtató alapműveletei innen irányíthatóak.
- 3 Fogantyú: Húzza ki a nyomtató hordozásához.
- 4 Nyomtató belső merevlemeze: Helyezzen át képeket egy memóriakártyáról vagy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőről a nyomtató 1,5 GB-os merevlemezére, vagy javítsa fel a képeket, és mentse a javított másolatokat a merevlemezre. A képek méretétől és felbontásától függően, akár több mint 1000 képet is elmenthet a nyomtató merevlemezére.



A nyomtató elejének belseje

- 1 Adagolótálca: Itt töltheti be a papírt.
- 2 Adagolótálca hosszabbítója: Húzza ki a papír alátámasztásához.
- Papírszélesség-szabályzó: A papír helyes elhelyezkedésének érdekében tolja az aktuális papír széléhez.
- 4 **Távirányító infravörös portja**: Ezt a portot a távirányító használja a nyomtatóval való kommunikációhoz. Győződjön meg, hogy kinyitotta a kiadótálcát a távirányító használata előtt, hogy a távirányító használni tudja az infravörös távirányító portot a nyomtatóval való kommunikációhoz.
- Fényképezőgép port: PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépet, az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadaptert, HP iPod eszközt vagy egy USB flash/thumb vezérlőt csatlakoztathat ehhez a porthoz.
- 6 **Memóriakártya-helyek**: Memóriakártyákat helyezhet ezekbe a nyílásokba. Lásd: Memóriakártyák használata.
- 7 **Nyomtatópatron-ajtó:** Nyissa ki a nyomtatópatronok behelyezéséhez vagy eltávolításához. Lásd: Tudnivalók a nyomtatópatronokról.
- 8 Kiadótálca (nyitva): A nyomtató itt tárolja a kinyomtatott fényképeket.




A nyomtató hátulja

- 1 TV-kábel kapcsolat: Csatlakoztassa ide a videókábelt.
- 2 **USB-port**: Számítógépet vagy egy HP közvetlen nyomtatási lehetőséggel rendelkező digitális fényképezőgépet csatlakoztathat ehhez a porthoz.
- 3 **Tápkábel-csatlakozó**: Ide csatlakoztassa a tápkábelt.



Jelzőfények

- 1 **Memóriakártya jelzőfény**: Villog, ha a nyomtató éppen ír a memóriakártyára vagy olvas róla, vagy folyamatosan világít, ha befejezte az írást/olvasást, és készen áll a nyomtatásra.
- 2 **Be jelzőfény**: Zöld, ha a nyomtató be van kapcsolva, villogó zöld, ha a nyomtató dolgozik, vagy villogó piros, ha a nyomtató beavatkozást igényel.
- Nyomtató jelzőfény: Zöld, ha a nyomtató készen áll a nyomtatásra, vagy villogó zöld, ha a nyomtató információt dolgoz fel vagy nyomtat.

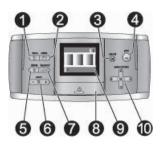

Vezérlőpanel

1	Menu (Menü): Hozzáférés a nyomtató menüjéhez.
2	Rotate (Elforgatás): Az aktuális kijelölt kép elforgatása.
3	Cancel (Mégse): Fényképek kijelölésének megszüntetéséhez, menüből való kilépéshez vagy művelet leállításához.
4	Print (Nyomtatás) : Kijelölt képek nyomtatása a memóriakártyáról vagy a nyomtató merevlemezéről.
5	Delete (Törlés): Kijelölt képek törlése a memóriakártyáról vagy a nyomtató

- 5 Delete (Törlés): Kijelölt képek törlése a memóriakártyáról vagy a nyomtato merevlemezéről.
- 6 Zoom (Nagyítás): Nagyítás vagy kicsinyítés arányának változtatása.
- 7 **Keyword (Kulcsszó)**: Hozzáférés a kulcsszavak menüjéhez.
- 8 On (Be): A nyomtató be-, illetve kikapcsolása.
- 9 A nyomtató képernyője: Itt tekintheti meg a fényképeket és a menüt.
- Select Photos arrows (Fényképválasztás nyilak): Memóriakártyán vagy a nyomtató merevlemezén levő képek átnézése, vagy mozgás a menüpontok között. Fénykép, menü vagy menüpont kiválasztásához nyomja meg az OK gombot.



Nyomtató kijelző

- 1 Jelölő pipák: Kép vagy album kiválasztását jelzik.
- 2 Keyword (Kulcsszó)/All photos (Minden kép)/Mode (Mód): Jelzi a kijelölt képekhez rendelt kulcsszót, All photos (Minden kép), ha a kijelölt képekhez nincs kulcsszó rendelve, vagy a módot, mint például a Panoramic mode (Panoráma mód).
- 3 Kijelölt képek száma: Jelzi az aktuálisan kijelölt képek számát.
- 4 **Elemikon**: A HP Photosmart belső akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi (ha be van helyezve).

Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve az elemikon zölden világít. Az akkumulátor használata közben az elemikon a hozzávetőleges töltöttségi szintet mutatja.

Az elemikon fölött látható kis, villám alakú, jelzés mutatja, hogy csatlakoztatva van a tápforrás, és töltődik az akkumulátor. Az akkumulátor teljes feltöltése esetén egy csatlakozójelzés jelenik meg, azt jelezve, hogy kihúzhatja a tápkábelt, és akkumulátorról üzemeltetheti a nyomtatót.

Az akkumulátorral kapcsolatos tudnivalókat a hozzá kapott útmutatóban találhatja meg.



Mappanézet

- 1 Keyword (Kulcsszó)/All photos (Minden kép)/Mode (Mód): Jelzi a kijelölt képekhez rendelt kulcsszót, All photos (Minden kép), ha a kijelölt képekhez nincs kulcsszó rendelve, vagy a módot, mint például a Panoramic mode (Panoráma mód).
- 2 **Kulcsszó ikon**: Azt jelzi, hogy az aktuális fényképhez vagy albumhoz van kulcsszó rendelve.




Videoklip

1 **Videoklip**: Ez az ikon csak akkor látható, ha videoklip jelenik meg a nyomtató képernyőjén.



Belső akkumulátor tartója

- 1 **Az akkumulátortartó fedele**: Az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor behelyezéséhez nyissa ki ezt a fedelet a nyomtató hátoldalán.
- 2 HP Photosmart belső akkumulátor: Egy teljesen feltöltött akkumulátorral körülbelül 75 fényképet lehet kinyomtatni. Az akkumulátort külön kell megvásárolni.
- 3 Belső akkumulátor tartója: Ide helyezze be az opcionális HP Photosmart belső akkumulátort.
- 4 Akkumulátortartó gombja: Tolja el a tartó fedelének levételéhez.

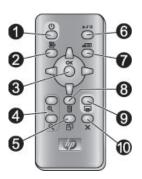

Távirányító

- 1 On (Be): A nyomtató be-, illetve kikapcsolása.
- 2 Menu (Menü): Hozzáférés a nyomtató menüjéhez.
- 3 Select Photos arrows (Fényképválasztás nyilak): Memóriakártyán vagy a nyomtató merevlemezén levő képek átnézése, vagy mozgás a menüpontok között. Fénykép, menü vagy menüpont kiválasztásához nyomja meg az OK gombot.
- 4 Zoom (Nagyítás): Nagyítás vagy kicsinyítés arányának változtatása.
- 5 Rotate (Elforgatás): A kijelölt kép elforgatása.
- 6 Slide show (Diavetítés): Diavetítés lejátszása vagy a lejátszás megszakítása.
- 7 **Keyword (Kulcsszó)**: Hozzáférés a kulcsszavak menüjéhez.
- 8 Delete (Törlés): Kijelölt képek törlése a memóriakártyáról vagy a nyomtató merevlemezéről.
- 9 Print (Nyomtatás): Kijelölt képek nyomtatása a memóriakártyáról vagy a nyomtató merevlemezéről.
- 10 **Cancel (Mégse)**: Fényképek kijelölésének megszüntetéséhez, menüből való kilépéshez vagy művelet leállításához.

Mikor fényképeket vagy diavetítést a TV-n nézi, használja a távirányítót a nyomtató funkcióinak eléréséhez. Győződjön meg, hogy kinyitotta a kiadótálcát a távirányító használata előtt, hogy a távirányító használni tudja az infravörös távirányító portot a nyomtatóval való kommunikációhoz.

A távirányító egy tartozékként kapott CR2025 elemet használ, amit Önnek kell behelyeznie az első használat előtt. Lemerült eleme helyett újakat az elektronikai szaküzletekben vásárolhat.

Elem behelyezése a távirányítóba



- Nyissa ki a távirányító hátoldalán található akkumulátortartó ajtaját.
- Helyezze be a tartozék akkumulátort az ábra szerint, a + végével felfelé.
- 3. Helyezze vissza a fedelet a helyére.

Egyéb kiegészítők

A HP Photosmart 470 series kompakt fotónyomtatóhoz rendelkezésre áll néhány tartozék, melyekkel bővítheti a készülék azon lehetőségét, hogy bárhol és bármikor képes legyen nyomtatni. A tartozékok kinézete eltérhet a bemutatottaktól.

Tartozék neve	Leírás
	A HP Photosmart belső akkumulátornak köszönhetően bárhová magával viheti a nyomtatót.
HP Photosmart belső akkumulátor	
UD Plustooth veretik nálküli	A HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter a nyomtató elején lévő fényképezőgép porthoz csatlakoztatva lehetővé teszi a Bluetooth vezeték
HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter	nélküli technológia alkalmazását a nyomtatáshoz.

Nyomtató menü

A nyomtató menüjének eléréséhez nyomja meg a nyomtató vezérlőpaneljén vagy a távirányítón a **Menu (Menü)** gombot.

Mozgás a nyomtató menüjében:

- A nyomtató képernyőjén megjelenő menüpontokból való választáshoz nyomja meg a Select Photos (Fényképválasztás) gombot, majd használja a ▲ illetve ▼ gombokat. A nem használható menüpontok szürkén jelennek meg.
- Az **OK** megnyomásával nyithat meg egy menüt vagy választhat ki egy lehetőséget.
- Az aktuális menüből való kilépéshez nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot.

A nyomtató menüjének szerkezete

- Slide show (Diavetítés)
 - Play currently selected slide show (Kijelölt diavetítés lejátszása):
 Válassza a kijelölt diavetítés lejátszásához.
 - Play custom slide show (Egyedi diavetítés lejátszása): Válassza egy egyedi diavetítés lejátszásához.
 - Pause current slide show (Futó diavetítés megszakítása): Válassza a futó diavetítés megszakításához.
 - Resume current slide show (Megszakított diavetítés újraindítása):
 Válassza a megszakított diavetítés újraindításához.
 - Exit current slide show (Kilépés a futó diavetítésből): Válassza a futó diavetítésből való kilépéshez.
 - Save a custom slide show (Egyedi diavetítés elmentése): Válassza az egyedi diavetítés elmentéséhez.
 - Edit custom slide show (Egyedi diavetítés szerkesztése): Válassza egy elmentett diavetítés szerkesztéséhez.
 - Delete custom slide show (Egyedi diavetítés törlése): Válassza egy elmentett diavetítés törléséhez.

• Improve image (Kép javítása)

- Remove red-eye (Vörös szem eltüntetése): E funkció kiválasztásával eltüntetheti fényképeiről a vöröszem-hatást.
- Auto enhance (Automatikus feljavítás): Feljavítási funkció választása.
 Válassza a Recommended (Javasolt), Option 2 (2. opció), vagy Option 3 (3. opció) gombokat egy fénykép feljavításához. Válassza az Original (not enhanced) (Eredeti (nem feljavított)) elemet a fénykép változatlanul hagyásához.
- Crop (Körbevágás): Válassza a kép körbevágásához. Használja a Zoom (Kicsinyítés) gombot a körbevágandó terület méretének beállításához. A körbevágott terület mozgatásához nyomja meg a Select Photos (Fényképválasztás) gombot, majd használja a ◀ illetve ▶ gombokat. Nyomja meg az OK gombot, majd az OK gombot még egyszer a körbevágott fénykép elmentéséhez a nyomtató merevlemezére.
- Photo brightness (Fénykép fényessége): A csúszka mozgatásához és a fénykép fényességének állításához nyomja meg a Select Photos (Fényképválasztás) gombot, majd használja a illetve pgombokat.

Get creative (Legyen kreatív!)

- Frames (Keretek): Válassza ezt az elemet, ha keretet szeretne hozzáadni az aktuálsi fényképhez.
- Clipart: Válassza ezt az elemet, ha clipartot szeretne hozzáadni az aktuálsi fényképhez.
- Greetings (Üdvözletek): Válassza ezt az elemet, ha üdvözletet szeretne hozzáadni az aktuálsi fényképhez.

- Panoramic photos (Panorámafényképek): Panorámanyomtatás be- vagy kikapcsolása: On (Be), illetve Off (Ki) (alapértelmezett). Válassza az On (Be) elemet az összes kijelölt fénykép 3:1 oldalarányú nyomtatásához; nyomtatás előtt helyezzen be 10 x 30 cm méretű papírt. A kiválasztott fényképen egy zöld vágókeret mutatja a nyomtatandó területet. A szokásos 3:2 oldalarányhoz válassza az Off (Ki) lehetőséget.
- Photo stickers (Fényképmatricák): Matricanyomtatás be- vagy kikapcsolása: On (Be), illetve Off (Ki) (alapértelmezett). Válassza az On (Be) elemet, hogy 16 fényképet nyomtathasson oldalanként; szükség esetén töltsön be speciális öntapadós papírt. A szokásos elrendezési beállítások szerinti nyomtatáshoz válassza az Off (Ki) lehetőséget.
- Passport photos (Útlevélképek): Útlevélkép üzemmód be- vagy kikapcsolása: On (Be), illetve Off (Ki) (alapértelmezett). Select size (Méretválasztás): Az Útlevél módban a nyomtató minden fényképet a kiválasztott útlevélképméret szerint fog nyomtatni. Minden kiválasztott fénykép külön oldalra kerül. Minden kinyomtatott oldal annyi fényképet tartalmaz, amennyi a kiválasztott méretben ráfér.
- Add color effect (Színhatás hozzáadása): A következő színhatások közül választhat: Black & white (Fekete-fehér), Sepia (Szépia), Antique (Antik), vagy No effect (Nincs színhatás) (alapértelmezett).

• Transfer (Áthelyezés)

- Transfer to external (Áthelyezés külső eszközre): Válassza ezt az opciót, ha fényképeket kíván áthelyezni a nyomtató merevlemezéről vagy beillesztett memóriakártyáról a nyomtató elején található fényképezőgép porton át csatlakoztatott külső eszközre.
- Transfer to internal (Áthelyezés belső eszközre): Válassza ezt az opciót, ha fényképeket kíván áthelyezni egy beillesztett memóriakártyáról vagy a nyomtató elején található fényképezőgép porton át a nyomtató merevlemezéhez csatlakoztatott külső eszközről.
- Transfer to computer (Áthelyezés számítógépre): Válassza ezt az opciót, ha fényképeket kíván áthelyezni a nyomtató merevlemezéről vagy beillesztett memóriakártyáról a nyomtató hátoldalán található USB porton át csatlakoztatott számítógépre.

Storage (Tárolás)

- Delete images (Képek törlése): Válassza ezt az elemet a aktuális fénykép törléséhez (válassza a Yes (Igen) vagy a No (Nem) elemet).
- Reformat hard drive (Merevlemez újraformázása): Válassza ezt az opciót a nyomtató merevlemezének újraformázásához.
- Available space (Szabad lemezterület): Válassza ezt az elemet a maradék szabad lemezterület megjelenítéséhez.

Tools (Eszközök)

Change layout (Elrendezés módosítása: Nyomtatáselrendezés választása. Válassza a 1-up (1-fel) elemet, ha egy oldalra csak egy képet kíván nyomtatni. Válassza a 2-up (2-fel) elemet, ha egy oldalra két képet kíván nyomtatni. Válassza a 4-up (4-fel) elemet, ha egy oldalra négy képet kíván nyomtatni. Válassza az Index sheet (Indexképoldal) elemet, ha egy

- indexoldalat kíván nyomtatni a memóriában található összes fénykép mintaképeivel.
- Cartridge status (Patron állapota): Válassza ezt az elemet annak megjelenítéséhez, hogy mennyi tinta maradt a nyomtatópatronban.
- Instant Share: Válassza ezt az elemet, ha szeretené megosztani a beillesztett memóriakártyán található fényképeket rokonaival és barátaival (fontos, hogy a nyomtató csatlakoztatva legyen egy számítógéphez, amelyen telepítve van a nyomtatószoftver).
- Print quality (Nyomtatási minőség): Az aktuális nyomtatási feladathoz kiválasztható Normal (Normál) minőség tintatakarékosabb, mint a Best (Legjobb) (alapértelmezett) minőség. A beállítás automatikusan visszaáll a Best (Legjobb) minőségre.
- Print test page (Tesztoldal nyomtatása): A hibaelhárításhoz hasznos, nyomtatóval kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó tesztoldal kinyomtatására szolgál.
- Print sample page (Mintaoldal nyomtatása): A nyomtatási minőség ellenőrzésére szolgáló mintaoldal kinyomtatására szolgál.
- Clean cartridge (Patron tisztítása): A nyomtatópatron tisztítására szolgál. A tisztítás után a program megkérdezi, hogy kívánja -e folytatni a műveletet egy másodfokú tisztítással (válassza a Yes (Igen) vagy a No (Nem) elemet), és ha a Yes (Igen) elemet választotta, a program lefuttat egy újabb tisztítási ciklust. Harmadfokú tisztítás is lehetséges (válassza a Yes (Igen) vagy a No (Nem) lehetőséget).
- Align cartridge (Patron illesztése): A nyomtatópatron illesztésére szolgál.

Bluetooth

- Device address (Eszközcím): Némely Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszköz számára meg kell adni annak az eszköznek a címét, amelyet meg kíván találni. Ez a menüpont mutatja meg az eszköz címét.
- Device name (Eszköznév): Megadhat a nyomtató számára egy eszköznevet, mely a Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő másik eszközön jelenik meg, amikor az megtalálja a nyomtatót.
- Passkey (Jelszó): A nyomtatóhoz hozzárendelhető egy Bluetooth numerikus jelszó. Ezt a jelszót az ezt a nyomtatót kereső, egyéb Bluetooth vezeték nélküli technológiát alkalmazó eszközöket használóknak meg kell adniuk, ha nyomtatni szeretnének, amennyiben a nyomtató Bluetooth Security level (Biztonsági szint) High (Magas) szintre van állítva. Az alapértelmezett jelszó 0000.)
- Visibility (Láthatóság): A Bluetooth-kompatibilis nyomtatót más Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszköz számára ezzel a láthatósági opcióval teheti láthatóvá, illetve nem láthatóvá. Válassza a Visible to all (Látható mindenkinek) vagy a Not visible (Nem látható) lehetőséget. Not visible (Nem látható) érték kiválasztása esetén csak azok az eszközök tudnak rajta nyomtatni, melyek ismerik az eszközcímét.
- Security level (Biztonsági szint): Válassza a Low (Alacsony)
 (alapértelmezett) vagy a High (Magas) szintet. A Low (Alacsony) beállítás nem igényli más, Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszközök felhasználóitól a nyomtató jelszavának megadását. A High (Magas) beállítás

- megköveteli más, Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszközök felhasználóitól a nyomtató jelszavának megadását.
- Reset Bluetooth options (Bluetooth opciók alaphelyzetbe állítása):
 Válassza ezt a lehetőséget az összes Bluetooth beállítás gyári alaphelyzetbe állításához.
- Help (Súgó): Válassza ezt a lehetőséget a nyomtató súgójának megjelenítéséhez, beleértve a következő funkciók leírását: nyomtatási ötletek, panorámafényképek nyomtatása, nyomtatópatron behelyezése, papír betöltése, TV-hez csatlakoztatás, kulcsszavak használata és fényképek áthelyezése.
- Preferences (Tulajdonságok)
 - Auto red-eye removal (Automatikus vörösszem-eltávolítás): Válassza az
 On (Be) (alapértelmezett) vagy Off (Ki) lehetőséget.
 - SmartFocus (Smart fókusz): Válassza az On (Be) (alapértelmezett) vagy
 Off (Ki) lehetőséget.
 - Adaptive lighting (Adaptív megvilágítás): Válassza az On (Be)
 (alapértelmezett) vagy Off (Ki) lehetőséget. Ez a beállítás javítja a
 megvilágítást és a kontrasztot.
 - Slide show (Diavetítés): Válassza ezt a lehetőséget a diavetítő opcióinak beállításához. Válassza a Loop (Hurok), a Duration between images (Képek közötti időtartam), a Transitions (Átmenetek), vagy a Random (Véletlenszerű) elemet.
 - Television (Televízió): Válassza ezt a lehetőséget a TV opcióinak beállításához. Válassza az Aspect ratio (Oldalarány) és az NTSC/PAL elemeket. Válassza ezt a lehetőséget a TV vagy Printer (Nyomtató) segítségével történő megjelenítéshez.
 - Date/time (Dátum/idő): Kiválasztásával dátum- és időbélyeg jelenik meg a kinyomtatott fényképeken. Válassza a Date/time (Dátum/idő), Date only (Csak dátum) vagy Off (Ki) (alapértelmezett) lehetőséget.
 - Colorspace (Színtér): Színtér kiválasztására szolgál. Az Adobe RGB, sRGB vagy Auto-select (Automatikus választás) (alapértelmezett) lehetőségek közül választhat. Az Auto-select (Automatikus kiválasztás) alapérték azt az utasítást adja a nyomtatónak, hogy használja az Adobe RGB színterületet, ha az rendelkezésre áll. Ha az Adobe RGB nem áll rendelkezésre, az sRGB lesz az alapérték.
 - Borderless (Szegély nélküli): Szegély nélküli nyomtatás be- vagy kikapcsolása: On (Be) (alapértelmezett), illetve Off (Ki). Ha a szegély nélküli nyomtatás ki van kapcsolva, valamennyi képet keskeny szegély övez majd a papíron.
 - After printing (Nyomtatás után): Megadható, hogy a kiválasztott fényképek kiválasztása megszűnjön-e a kinyomtatásuk után: Always (Mindig) (alapértelmezett), Never (Soha) vagy Ask each time (Rákérdez minden alkalommal).
 - Video enhancement (Videó feljavítása): Válassza ezt az elemet a videóról nyomtatandó képek feljavításához: On (Be) vagy Off (Ki) (alapértelmezett).
 - Restore defaults (Alapértelmezések visszaállítása): Az alapértelmezett beállítások visszaállításának lehetőségei: Yes (Igen) vagy No (Nem)

- (alapértelmezett). A **Yes (Igen)** kiválasztásával visszaállnak a gyári beállítások.
- Language (Nyelv): A nyelv vagy az ország/térség megváltoztatására szolgál. Válasszon a Select language (Nyelv kiválasztása) és a Select country/region (Ország/térség kiválasztása) lehetőség közül.

Kulcsszó menü

A kulcsszó menü eléréséhez nyomja meg a nyomtató vezérlőpaneljén vagy a távirányítón a **Keyword (Kulcsszó)** gombot.



Megjegyzés A nyomtató merevlemezén tárolt minden fényképhez maximálisan 10 kulcsszót rendelhet hozzá. Annak jelzésére, hogy a fényképhez kulcsszó vn rendelve, a kulcsszó ikon jelenítődik meg.

Mozgás a kulcsszó menüjében:

- Az OK megnyomásával nyithat meg egy menüt vagy választhat ki egy lehetőséget.
- Az aktuális menüből való kilépéshez nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot.

Kulcsszó menü struktúrája

- Assign a keyword (Kulcsszó hozzárendelése)
 - Favorites (Kedvencek)
 - People (Emberek)
 - Places (Helyek)
 - Events (Események)
 - Other (Egyéb)
- View photos by keyword (Fényképek megtekintése kulcsszó alapján)
 - All (Összes): Válassza ezt a lehetőséget az összes fénykép megjelenítéséhez.
 - Favorites (Kedvencek): Válassza ezt a lehetőséget a Kedvencek kulcsszóhoz rendelt fényképek megjelenítéséhez.
 - People (Emberek): Válassza ezt a lehetőséget az Emberek kulcsszóhoz rendelt fényképek megjelenítéséhez.
 - Places (Helyek): Válassza ezt a lehetőséget a Helyek kulcsszóhoz rendelt fényképek megjelenítéséhez.
 - Events (Események): Válassza ezt a lehetőséget az Események kulcsszóhoz rendelt fényképek megjelenítéséhez.
 - Other (Egyéb): Válassza ezt a lehetőséget az Egyéb kulcsszóhoz rendelt fényképek megjelenítéséhez.
 - Printed (Kinyomtatott): Válassza ezt a lehetőséget az összes, korábban már kinyomtatott fénykép megjelenítéséhez.

- Most often viewed (Leggyakrabban nézegett képek): Válassza ezt a lehetőséget az eddig leggyakrabban nézegetett fényképek megjelenítéséhez.
- All with assigned keywords (Az összes kép, amelyhez kulcsszó lett rendelve): Válassza ezt a lehetőséget az összes olyan fénykép megjelenítéséhez, amelyekhez kulcsszó van rendelve.
- Remove assigned keyword (Hozzárendelt kulcsszó eltávolítása)
 Válassza ezt a lehetőséget, ha el kívánja távolítani a kijelölt fényképhez vagy a kijelölt album összes fényképéhez hozzárendelt kulcsszót.


Tudnivalók a papírokról

Fényképeket fotópapírra, normál papírra vagy indexkártyákra nyomtathat. A nyomtató a következő papírtípusokkal és papírméretekkel tud dolgozni:

Típus	Méret	Leírás
Fotópapír	13 x 18 cm 10 x 15 cm, 1,25 cm-es letéphető füllel vagy anélkül	Fényképek nyomtatása
HP prémium fotókártyák	10 x 20 cm	Fotókártyák nyomtatása
Panorama fotópapír	10 x 30 cm	Panorámafényképek nyomtatása
Avery C6611 és C6612 fényképmatrica-papír	10 x 15 cm	Fényképmatricák nyomtatása
Indexkártyák	10 x 15 cm	Piszkozatok, illesztési lapok, és tesztoldalak nyomtatása
Hagaki kártyák	100 x 140 mm	Fényképek nyomtatása
A6-os kártyák	105 x 148 mm	Fényképek nyomtatása
L-méretű kártyák	90 x 127 mm, 12,5 mm-es letéphető füllel vagy anélkül	Fényképek nyomtatása

Papír betöltése

Papírtípus
10 x 15 cm-es fotópapír
13 x 18 cm-es fotópapír
10 x 30 cm-es (4 x 12 hüvelyk)
panoráma fotópapír
10 x 15 cm-es (4 x 6 hüvelyk)
fényképmatrica-papír
Indexkártyák
L-méretű kártyák
Hagaki kártyák

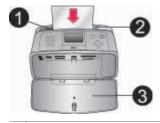

- 1 Adagolótálca
- 2 Papírszélesség-szabályzó
- 3 Kiadótálca

Hogyan kell betölteni

- Nyissa ki az adagolótálcát, s húzza ki a hosszabbítóját.
- 2. Legfeljebb 20 lapot helyezzen be úgy, hogy a nyomtatandó vagy a fényes oldala Ön felé nézzen. Betöltéskor csúsztassa a papírt az adagolótálca bal oldalára, és nyomja le a papírt határozottan ütközésig. Amennyiben füllel ellátott papírt használ, akkor azt úgy helyezze be, hogy a fülek az adagolás során utoljára kerüljenek a nyomtatóba.

Megjegyzés Ha panoráma fotópapírt használ, egyszerre legfeljebb 10 lapot töltsön be. Ha fényképmatrica-papírt használ, egyszerre csak egy lapot töltsön be.

- Mozdítsa a papírszélesség-szabályzót balra úgy, hogy a papír széléhez szorosan illeszkedjen, de ne hajlítsa meg a papírt.
- A nyomtatásra való felkészüléshez nyissa ki a kiadótálcát.

Tudnivalók a nyomtatópatronokról

A HP különböző nyomtatópatronokat kínál, így Ön kiválaszthatja közülük a munkájához legmegfelelőbbet. A nyomtatópatronok száma országonként/ térségenként eltér; a számokat e nyomtatott útmutató hátlapján találja.

A HP Vivera tinták élethű minőséget hoznak létre tartós, fakulásnak különösen ellenálló, élénk színekkel. A HP Vivera tinták minősége, tisztasága és fakulásmentessége tudományosan tesztelt különleges összetételének köszönhető.

Az optimális nyomtatási minőség eléréséhez a HP csak az eredeti HP nyomtatópatronokat ajánlja. A HP nyomtatókhoz tervezett és tesztelt HP nyomtatópatronok segítségével könnyűszerrel újra és újra nagyszerű nyomtatási eredményeket érhet el.

Használja az adott feladathoz legmegfelelőbb nyomtatópatront

Nyomtatás	Ezt a nyomtatópatront helyezze be a foglalatba
Teljesen színes fényképek	HP háromszínű
Fekete-fehér fényképek	HP szürke fotó

Használja az adott feladathoz legmegfelelőbb nyomtatópatront (folytatás)

Nyomtatás	Ezt a nyomtatópatront helyezze be a foglalatba
Szépia és antik fényképek	HP háromszínű
Szöveg és színes grafikák	HP háromszínű



Vigyázat! Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtatópatront használja-e. A HP nem szavatolhatja más gyártók tintáinak megbízhatóságát. A jótállás nem terjed ki a nem nyomtatónak a nem HP tinta használatával összefüggésbe hozható meghibásodása vagy károsodása miatt szükségessé váló javításra vagy cserére.

A legjobb nyomtatási minőség érdekében a HP azt javasolja, hogy a meglévő nyomtatópatronjait a dobozon megjelölt időpont előtt használja fel.

Nyomtatópatron behelyezése vagy cseréje



Rózsaszín szalag eltávolítása



A nyomtató és a patron előkészítése

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, s eltávolította-e csomagolóanyagokat a nyomtató belsejéből.
- A nyomtatón nyissa ki a nyomtatópatron-tartó ajtaját.
- 3. Távolítsa el a patronról a fényes, rózsaszínű szalagot.

A patron behelyezése

- Patroncsere esetén a foglalatban lévő patront nyomja le, s kifelé húzva vegye ki.
- A behelyezni kívánt patront tartsa a címkéjével felfelé. A réz érintkezőkkel előre, enyhén felfelé mutató szögben csúsztassa a foglalatba a patront. Nyomja be a patront, amíg az a helyére nem kattan.
- 3. Zárja be a nyomtatópatron-tartó ajtaját.

Megjegyzés A tintaszint ellenőrzéséhez a nyomtatópatronban, nyomja meg a Menu (Menü) gombot, válassza a Tools (Eszközök) menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd válassza a Cartridge status (Patron állapota) elemet.

Nyomtatópatron behelyezése vagy cseréje (folytatás)



Nyomtatópatron behelyezésekor vagy cseréjekor a nyomtató képernyőjén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, mely arra kéri, hogy a patron illesztéséhez helyezzen be egy sima papírt. Ez biztosítja a magas színvonalú nyomtatást.

A patron illesztése

- Helyezzen papírt az adagolótálcába, s nyomja meg az OK gombot.
- A patron illesztéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha nem használja a nyomtatópatront



Ha eltávolít a nyomtatóból egy nyomtatópatront, helyezze azt a nyomtatópatron-védőbe. A nyomtatópatron-védő megakadályozza a tinta kiszáradását. A patron helytelen tárolása hibás működést eredményezhet.

→ A nyomtatópatron-védőbe történő behelyezéséhez a patront kissé megdöntve csúsztassa a nyomtatópatron-védőbe, és pattintsa erőteljesen a helyére.

Néhány országban/térségben a nyomtatópatron-védő nem tartozéka a nyomtatónak, de megkaphatja a külön megvásárolható HP szürke fotópatronnal együtt. Más országban/ térségben a nyomtatópatron-védő tartozéka a nyomtatónak.

2 Hogyan használhatja új nyomtatóját

Könnyedén nyomtathat kiváló minőségű fényképeket saját maga vagy rokonai, barátai számára. Ez a rész ismerteti, hogyan tud azonnal elkezdeni nyomtatni, ezen kívül részletes tájékoztatást ad a memóriakártyák használatáról, fényképek kijelöléséről, stb.

Kezelési alapismeretek

Fényképek nyomtatása olyan egyszerű mint háromig számolni! A következő lépéseket kell csak elvégeznie.

1. lépés: Felkészülés a nyomtatásra



Nyomtatópatron behelyezése



Papír betöltése

- Nyomtatópatron behelyezése. Lásd: Tudnivalók a nyomtatópatronokról.
 - a. Csomagolja ki a nyomtatópatront, és távolítsa el a ragasztószalagot. Ne érintse meg a rézszínű érintkezőket és a tintafúvókákat.
 - b. Nyissa ki a nyomtató elejét a kiadótálca kihúzásával.
 - Nyissa ki a nyomtatópatrontartó ajtaját, amely a memóriakártya-helyek mellett jobbra található.
 - d. Helyezze be a nyomtatópatront úgy, hogy a rézszínű érintkezők befelé mutassanak, és pattintsa be a patront a helyére.
- Töltsön be fotópapírt. Lásd: Tudnivalók a papírokról.
 - a. Nyissa ki az adagolótálcát a nyomtató hátulján.
 - b. Töltsön be néhány fotópapírt az adagolótálcába.
 - Állítsa be a papírszélességszabályzót, hogy illeszkedjen a papír szélességéhez.

18 HP Photosmart 470 series

2. lépés: Fényképek kijelölése



Memóriakártya behelyezése



Fényképek kijelölése

 Helyezzen be egy memóriakártyát, melyen vannak fényképek, vagy dolgozhat a nyomtató merevlemezén található képekkel is.

Vigyázat! A memóriakártya nem megfelelő beillesztése megrongálhatja a kártyát és a nyomtatót is. További tudnivalók a memóriakártyákról: Memóriakártyák használata.

- Mozgás a fotóalbumok és -mappák között.
- Az **OK** gomb megnyomásával válasszon ki egy nyomtatni kívánt képet. Egy kis pipa jelenik meg a fénykép bal sarkában a nyomtató képernyőjén.

További tudnivalók a fényképek kijelöléséről: Fényképek kijelölése.

3. lépés: Nyomtatás



→ Nyomtassa ki a kijelölt fényképeket a Print (Nyomtatás) gomb megnyomásával.

Nyomtatás számítógép nélkül

A HP Photosmart 470 series kompakt fotónyomtató segítségével csodálatos képeket nyomtathat, és még csak a számítógép közelébe sem kell mennie. A *HP Photosmart 470 series Telepítési útmutató* alapján történő üzembe helyezés után a nyomtatási folyamathoz kövesse az alábbi lépéseket.

Memóriakártyák használata

Miután digitális fényképezőgépével fényképeket készített, kiveheti a memóriakártyát a fényképezőgépből, majd behelyezheti azt a nyomtatóba, ha meg kívánja tekinteni és ki akarja nyomtatni a fényképeket. A nyomtató a következő típusú memóriakártyákat tudja olvasni: CompactFlash™, Microdrive, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, és xD-Picture Card™.



Vigyázat! Ezektől eltérő típusú memóriakártya használata megrongálhatja a memóriakártyát vagy a nyomtatót.

A digitális fényképezőgépről a nyomtatóra történő fényképáttöltés egyéb módjai: Csatlakoztatás.

Támogatott fájlformátumok


Közvetlenül a memóriakártyáról a nyomtató a következő fájlformátumokat tudja felismerni és nyomtatni: JPEG, nem tömörített TIFF, Motion JPEG AVI film, Motion-JPEG Quicktime film és MPEG-1. Ha a digitális fényképezőgép a képeket és a videoklipeket más formátumban mentette, töltse át a fájlokat a számítógépre, és nyomtassa ki egy szoftveralkalmazás segítségével. További információkat a nyomtató képernyőn megjelenő súgójában talál.

Memóriakártya behelyezése

Ha elkészítette képeit a digitális fényképezővel, vegye ki a memóriakártyát a fényképezőgépből, és helyezze be a nyomtatóba.



Vigyázat! Amíg a Memóriakártya jelzőfény villog, ne húzza ki a kártyát. A villogó fény azt jelzi, hogy a készülék éppen ír a memóriakártyára vagy olvas róla. Ha ilyenkor veszi ki a memóriakártyát, azzal kárt tehet a nyomtatóban és a kártyában, illetve hibát okozhat a memóriakártyán tárolt adatokban.

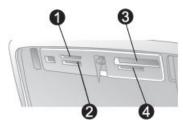

- xD-Picture Card
 Memory Sticks
 CompactFlash, Microdrive
 MultiMediaCard, Secure Digital
- Vegye ki a memóriakártya-helyekről az esetlegesen bentlévő memóriakártyá(ka)t. Egyszerre csak egy memóriakártya lehet behelyezve.
- 2. Keresse meg a memóriakártya helyét.
- 3. Helyezze be a nyomtatópatront a helyére úgy, hogy a rézszínű érintkezők lefelé, vagy a fém tűlyukak a nyomtató felé mutassanak.
- 4. Tolja a memóriakártyát óvatosan a nyomtatóba ütközésig.

A nyomtató leolvassa a memóriakártya tartalmát, egy üzenetben megkérdezi, hogy kíván-e elmenteni új képeket a nyomtató belső merevlemezére, majd megjeleníti az összes, mappákban és albumokban található fényképet. Ha a digitális fényképezőjét használta a fényképek kijelöléséhez a kártyán, a nyomtató megkérdezi, hogy ki akarja-e nyomtatni a fényképezőn kijelölt képeket.

Fényképek kijelölése

Kijelölhet nyomtatásra egy vagy több fényképet a nyomtató vezérlőpaneljének segítségével.

Fénykép kijelölése

- Helyezzen be egy memóriakártyát, vagy dolgozhat a nyomtató merevlemezén található képekkel is. A fényképek mappákba és albumokba vannak rendezve.
- A Select Photos (Fényképválasztás) nyilak segítségével mozoghat a mappák és a fényképek között, és kijelölheti a nyomtatni kívánt képet.
- 3. A mappanézetben nyomja meg a Zoom + (Nagyítás) gombot a kijelölt album képeinek megtekintéséhez az egyszerre kilenc kép nézetben. Az egyszerre kilenc kép nézetben nyomja meg a Zoom + (Nagyítás) gombot a kijelölt album képeinek egyesével való megtekintéséhez. Nyomja meg a Zoom (Kicsinyítés) gombot az egyszerre kilenc kép nézethez vagy a mappanézethez való visszatéréshez.
- 4. Nyomja meg az **OK** gombot egy fénykép kijelöléséhez.

Fénykép kijelölésének megszüntetése

- A Select Photos (Fényképválasztás) nyilak segítségével válassza ki azt a képet, amelynek kijelölését meg akarja szüntetni.
- Nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot.
 A fénykép kijelölésének megszüntetése nem törli a képet a memóriakártyáról.

Kijelölt fényképek nyomtatása

Kinyomtathat képeket a memóriakártyáról vagy közvetlenül egy PictBridge vagy HP közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépről.

Ki nem választott fényképek nyomtatása

- Helyezzen be egy memóriakártyát, vagy dolgozhat a nyomtató merevlemezén található képekkel is.
- 2. Válasszon ki egy vagy több fényképet. Lásd: Fényképek kijelölése.
- 3. Nyomja meg a Print (Nyomtatás) gombot.

Több fénykép nyomtatása

- Helyezzen be egy memóriakártyát, vagy dolgozhat a nyomtató merevlemezén található képekkel is.
- 2. Az **OK** gomb megnyomásával válassza ki az összes nyomtatni kívánt albumot.



Megjegyzés Ha a fényképeket egyesével vagy az egyszerre kilenc kép nézetben nézi, nyomja a **Zoom – (Kicsinyítés)** gombot amíg meg nem jelenítődik a mappanézet.

3. Nyomja meg a Print (Nyomtatás) gombot.

Fényképezőgépen kijelölt fényképek nyomtatása

- Helyezzen be egy memóriakártyát, mely tartalmaz fényképezőgéppel kiválasztott (DPOF) fényképeket.
- Amikor a nyomtató rákérdez, hogy ki szeretné-e nyomtatni a fényképezőgéppel kiválasztott képeket, válassza a Yes (Igen) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.

Fényképek nyomtatása a nyomtató merevlemezéről.

- 1. Vegye ki az esetleg a nyomtatóban lévő memóriakártyát.
- Válassza ki a nyomtatni kívánt képeket, majd nyomja meg a Print (Nyomtatás) gombot.

Nyomtatás PictBridge fényképezőgépről

- Kapcsolja be a PictBridge fényképezőgépet, és válassza ki a nyomtatandó fényképeket.
- Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép PictBridge módban van, majd a hozzá kapott USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a nyomtató elülső fényképezőgépportjához.
 - Mihelyt a nyomtató felismeri a PictBridge fényképezőgépet, a kiválasztott fényképek nyomtatása megkezdődik.

Nyomtatás HP közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépről

- Kapcsolja be a HP közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépet, és válassza ki a nyomtatandó fényképeket.
- A fényképezőgéphez kapott USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a nyomtató hátsó USB-portjához.
- 3. Kövesse a fényképezőgép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Fényképek feljavítása

A nyomtató számos olyan eszközt és effektust kínál, melyek segítségével kreatívan kezelheti fényképeit. Ezek a beállítások nem változtatják meg az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolják.

Fénykép körülvágása

- 1. Jelölje ki a megváltoztatni kívánt fényképet.
- 2. Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- 3. Válassza az **On (Be)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4. Az aktuális fénykép nagyításához nyomja meg a **Zoom + (Nagyítás)** gombot.
- Használja a Zoom + (Nagyítás) vagy a (Kicsinyítés) gombokat a körbevágandó terület méretének beállításához.
- A vágókeret mozgatásához használja a Select Photos (Fényképválasztás) nyilakat.
- Amint a kép kinyomtatni kívánt része a vágókeretben van, nyomja meg az OK gombot.
- 8. A nyomtatás elkezdéséhez nyomja meg a **Print (Nyomtatás)** gombot. A körülvágás nem módosítja az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolja.

A nagyítás 0,25-szörösére való növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a **Zoom + (Nagyítás)** vagy a**- (Kicsinyítés)** gombot. A maximális szint az 5-szörös.

Dekorációs keret hozzáadása

- 1. Jelölje ki a megváltoztatni kívánt fényképet.
- Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- Válassza a Get creative (Legyen kreatív) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.

- Válassza az Add Frame (Keret hozzáadása) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- Használja a Select Photos (Fényképválasztás) nyilakat egy keretminta kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
- Használja a Select Photos (Fényképválasztás) nyilakat egy keretszín kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg az OK gombot, válassza a Yes (Igen) lehetőséget, majd ismételten nyomja meg az OK gombot a fénykép és a keret új képként való elmentéséhez.

Clipart hozzáadása

- 1. Jelölje ki a megváltoztatni kívánt fényképet.
- Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- Válassza a Get creative (Legyen kreatív) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4. Válassza a Clipart pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a Select Photos (Fényképválasztás) vagy p nyilat, majd nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a Zoom + (Nagyítás) vagy a (Kicsinyítés) gombot a clipart méretének megváltoztatásához, használja a Select Photos (Fényképválasztás) nyilait a clipart mozgatásához, majd nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg az OK gombot, válassza a Yes (Igen) lehetőséget, majd ismételten nyomja meg az OK gombot a fénykép és a clipart új képként való elmentéséhez.

Üdvözletek hozzáadása

- 1. Jelölje ki a megváltoztatni kívánt fényképet.
- 2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- Válassza a Get creative (Legyen kreatív) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4. Válassza a Greetings (Üdvözletek) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a Select Photos (Fényképválasztás) vagy nyilat, majd nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a Zoom + (Nagyítás) vagy a (Kicsinyítés) gombot az üdvözlet méretének megváltoztatásához, használja a Select Photos (Fényképválasztás) nyilait az üdvözlet mozgatásához, majd nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg az **OK** gombot, válassza a **Yes (Igen)** lehetőséget, majd ismételten nyomja meg az **OK** gombot a fénykép és az üdvözlet új képként való elmentéséhez.

Színhatás hozzáadása

- 1. Jelölje ki a megváltoztatni kívánt fényképet.
- Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- Válassza a Get creative (Legyen kreatív) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- Válassza az Add color effect (Színhatás hozzáadása) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a Select Photos (Fényképválasztás) vagy p nyilat a színhatás kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

 Nyomja meg az OK gombot, válassza a Yes (Igen) lehetőséget, majd ismételten nyomja meg az OK gombot a fénykép és a színhatás új képként való elmentéséhez.

Dátum és idő hozzáadása a nyomatokhoz

- 1. Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- 2. Válassza a Preferences (Beállítások) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 3. Válassza a Date/time (Dátum/idő) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4. Válasszon egy dátum- és időbélyeg lehetőséget:
 - Date/time (Dátum/idő)
 - Date only (Csak dátum)
 - Off (Ki)
- 5. Nyomja meg az **OK** gombot.

Nyomtatóbeállítások megváltoztatása

Állítsa át a nyomtató alapértelmezett beállításait a saját beállításaira a nyomtató vezérlőpaneljén található nyomtató menü segítségével. A nyomtatóbeállítások az egész világra érvényesek. Minden kinyomtatott fényképre alkalmazva vannak. Az összes választható beállítás és azok alapértelmezett beállításainak megtekintéséhez lásd: Nyomtató menü.

A nyomtató beállításainak megváltoztatása az alábbi általános művelettel.

- 1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2. Válassza a Preferences (Beállítások) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 3. Válassza ki a megváltoztatni kívánt beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4. Válassza ki a beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Csatlakoztatás

Használja a nyomtatót, hogy összeköttetésben álljon más eszközökkel, a családdal és a barátokkal

Csatlakoztatás más eszközökhöz

A nyomtatót számos módon lehet számítógéphez vagy más eszközökhöz csatlakoztatni. Minden csatlakozási típus mást nyújt az Ön számára.

Csatlakozás típusa, s amire szüksége van	Mit tesz lehetővé
 Egy USB 2.0 full speed-kompatibilis, legfeljebb 3 méter hosszú kábel. A nyomtató USB-kábellel történő csatlakoztatásáról lásd a nyomtató képernyőn megjelenő súgóját <i>Printer Help</i>. Számítógép internet-hozzáféréssel (a HP Instant Share használatához). 	 A számítógép segítségével nyomtathat. A nyomtatóba helyezett memóriakártyáról vagy a nyomtató merevlemezéről számítógépre mentheti a képeket, ahol a HP Image Zone szoftver segítségével javíthatja vagy rendezheti őket.

Csatlakozás típusa, s amire szüksége van	Mit tesz lehetővé
	 A HP Instant Share segítségével képeket oszthat meg. Nyomtathat közvetlenül egy HP közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépről. További tudnivalókat a fényképezőgép dokumentációjában talál.
PictBridge Egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgép és egy USB-kábel. A fényképezőgépet csatlakoztassa a nyomtató fényképezőgépportjára.	 Közvetlenül egy PictBridge- kompatibilis digitális fényképezőgépről tud nyomtatni. További tudnivalókat a fényképezőgép dokumentációjában talál. Fényképek mentése egy PictBridge- kompatibilis digitális fényképezőgépről a nyomtató merevlemezére.
Az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter Ha ez a nyomtató tartozéka volt, vagy külön vásárolta meg, a hozzá kapott	 A nyomtatóra bármilyen Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkező eszközről is tud nyomtatni. Fényképek mentése egy Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkező eszközről a nyomtató merevlemezére. Fényképek mentése egy nyomtatóba helyezett memóriakártyáról vagy a nyomtató merevlemezéről egy Bluetooth

dokumentációban talál útmutatót. A Bluetooth vezeték nélküli technológiáról és a HP-ról a www.hp.com/go/bluetooth címen talál további tudnivalókat.

vezeték nélküli technológiával rendelkező eszközre.

Ha az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadaptert a nyomtató fényképezőgépportjához csatlakoztatta, a Bluetooth nyomtatási menü opciói szükség szerint legyenek beállítva. Lásd: Nyomtató menü.

Az adapter a Macintosh OS rendszerrel nem kompatibilis.

(folytatás)

Csatlakozás típusa, s amire szüksége van

Mit tesz lehetővé

HP iPod

HP iPod és a hozzá tartozó USB-kábel. Csatlakoztassa a HP iPod eszközt a nyomtató fényképezőgépportjához.

- Közvetlen nyomtatás HP iPod eszközről (a rajta tárolt fényképekkel).
- Fényképek mentése egy HP iPod eszközről a nyomtató merevlemezére.
- Fényképek mentése egy nyomtatóba helyezett memóriakártyáról vagy a nyomtató merevlemezéről egy HP iPod eszközre.

Televízió



- A videókábel és egy televízió.
- A távirányító.

Csatlakoztassa a TV-t a nyomtatóhoz a videókábel segítségével. A kábel egyik végét a TV bemeneti csatlakozójához, másik végét pedig nyomtató hátoldalán található TV kábel kimenethez kell csatlakoztatnia.

Így megnézheti a nyomtatóba helyezett memóriakártyán vagy a nyomtató merevlemezén tárolt fényképeket. A fényképek ugyanúgy jelennek meg a TV képernyőn mint a nyomtató képernyőjén, csak nagyobb méretben.

Mielőtt csatlakoztatná a nyomtatót egy videókábelt használó TV-hez, győződjön meg róla, hogy a televízió nyomtatási menü opciói be vannak állítva. Lásd: Nyomtató menü. Állítsa be a video bemenetet is a TV-n

26 HP Photosmart 470 series

Csatlakoztatás HP Instant Share segítségével

A HP Instant Share segítségével e-mailben vagy on-line albumokban megoszthatja fényképeit barátaival, családtagjaival, illetve on-line fényképkidolgozó szolgáltatásra küldheti a képeket. A nyomtatónak USB-kábellel kell csatlakoznia egy internet-hozzáféréssel rendelkező számítógéphez, melyen az összes HP szoftvernek telepítve kell lennie. Ha használni próbálja a HP Instant Share szoftvert, de nincs az összes szoftver telepítve vagy beállítva, egy üzenet kéri fel a szükséges lépések elvégzésére.

A HP Instant Share használata

- 1. Helyezzen be egy memóriakártyát, s válasszon ki néhány fényképet.
- 2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot, válassza ki a **Tools (Eszközök)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3. Válassza a **HP Instant Share** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4. A fényképek másokkal történő megosztásához kövesse a számítógépen megjelenő utasításokat.

A HP Instant Share használatáról lásd a képernyőn megjelenő HP Image Zone súgót.

3 A szoftver telepítése

A nyomtatóhoz opcionális szoftvert mellékelnek, melyet a számítógépére telepíthet. A *Telepítési útmutató* nyomtató hardver beállítására vonatkozó utasítások végrehajtása után használja a jelen részben található utasításokat a szoftver telepítéséhez.

Windows-felhasználók	Macintosh-felhasználók
Fontos! Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg fel nem kérik rá! Megjegyzés A szoftver telepítése folyamán több különböző telepítési opció közül választhat. Az alábbi táblázatból megtudhatja, hogy a különböző beállítások milyen funkciók elvégzésére szolgálnak. 1. Helyezze be a HP Photosmart CD-t a számítógép CD-ROM-meghajtójába. Ha nem jelenik meg a Telepítővarázsló, keresse meg a Setup.exe fájlt a CD-ROM-on, és	Fontos! Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg fel nem kérik rá! 1. Helyezze be a HP Photosmart CD-t a számítógép CD-ROM-meghajtójába. 2. Kattintson duplán a HP Photosmart CD ikonra. 3. Kattintson duplán a HP Photosmart Install (HP Photosmart Telepítés) ikonra. A nyomtatószoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 4. Amint felkérik rá, csatlakoztassa az
 kattintson rá duplán. Várjon néhány percig, míg a fájlok betöltődnek. Kattintson a Tovább gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 	USB-kábel egyik végét a nyomtató hátulján lévő USB-porthoz, a másik végét pedig a számítógépen lévő USB-porthoz. 5. Válassza ki a nyomtatót a
 Amint felkérik rá, csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a nyomtató hátulján lévő USB-porthoz, a másik végét pedig a számítógépen lévő USB-porthoz. A telepítés befejeződéséig és a 	Nyomtatás párbeszédpanelben. Ha a nyomtató nincs rajta a listán, akkor a nyomtató hozzáadásához kattintson a Nyomtatólista szerkesztése pontra.
számítógép újraindulásáig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.	

Windows-felhasználók: Válassza ki a telepítési lehetőséget valamelyikét

Válassza ezt a lehetőséget	A következő funkciókhoz
Full (Teljes)	Ha a számítógép nem felel meg a minimális rendszerkövetelményeknek, akkor ez a lehetőség ki van szürkítve. Ez a lehetőség telepíti a nyomtató működtetéséhez szükséges szoftvert, valamint a HP Szolgáltatóközpont és a

HP Image Zone szoftvert. Ez utóbbi a fényképek sokoldalú kezelésére szolgáló, egyszerű használatú szoftverprogram.

- Nézet: Fényképek megtekintése többféle méretben és módon. Fényképeit könnyen rendezheti és kezelheti.
- Szerkesztés: A fényképek körbevágása, és a vörösszemhatású fényképek javítása. Automatikusan javítja a fényképek minőségét különböző méretekben és többféle elrendezésben.
- Nyomtatás: Fényképek nyomtatása különböző méretekben és többféle elrendezésben.
- Létrehozás: Albumoldalak, kártyák, naptárak, panorámafényképek, CDcímkék és egyebek hozhatók létre könnyűszerrel.
- Megosztás: A HP Instant Share segítségével terjedelmes e-mail mellékletek nélkül oszthatja meg fényképeit családjával és barátaival.
- Biztonsági mentés: Biztonsági másolat készítése a fényképekről tárolás és mentés céljából.

Express (Gyors)

Ez a lehetőség telepíti a nyomtató működtetéséhez szükséges szoftvert, valamint a HP Szolgáltatóközpont és a HP Image Zone Express szoftvert. Ez utóbbi a fényképek szerkesztéséhez és nyomtatásához alapvető funkciókat biztosító, egyszerű használatú szoftverprogram.

- Nézet: Fényképek megtekintése többféle méretben és módon. Fényképeit könnyen rendezheti és kezelheti.
- Szerkesztés: A fényképek körbevágása, és a vörösszemhatású fényképek javítása. Automatikusan javítja a fényképek minőségét.

Windows-felhasználók: Válassza ki a telepítési lehetőséget valamelyikét (folytatás)

- Nyomtatás: Fényképek nyomtatása különböző méretekben és többféle elrendezésben.
- Megosztás: A HP Instant Share segítségével terjedelmes e-mail mellékletek nélkül oszthatja meg fényképeit családjával és barátaival.

4 Támogatás és jótállás



Megjegyzés A HP támogatási szolgáltatás az országtól/térségtől függően változhat.

Probléma esetén kövesse az alábbi lépéseket:

- Tekintse meg a nyomtató dokumentációját.
 - Telepítési útmutató: A HP Photosmart 470 series Setup Guide (Telepítési útmutató) ismerteti, hogyan kell a nyomtatót beállítani és kinyomtatni az első fényképet.
 - Felhasználói kézikönyv: A HP Photosmart 470 series User's Guide (Felhasználói kézikönyv) leírja a nyomtató alapvető funkcióit, ismerteti számítógép nélküli használatát, és hardverhiba-elhárítási információkat tartalmaz. Ez a kézikönyv elérhető elektronikus formátumban a User's Guide CD Felhasználói kézikönyv CD-n.
 - Felhasználói útmutató: A HP Photosmart 470 series Felhasználói útmutató az a könyv, amit éppen olvas. A könyv alapvető információkat tartalmaz a nyomtatóról, beleértve a nyomtató beállítását, működtetését, műszaki támogatást és jótállást. Részletes utasításokat a User's Guide (Felhasználói kézikönyv) tartalmaz, amely elérhető elektronikus formátumban a User's Guide CD Felhasználói kézikönyv CD-n..
 - HP Photosmart Printer Help: A nyomtató képernyőn megjelenő súgója HP Photosmart Printer Help magyarázza el, hogyan kell a nyomtatót számítógép segítségével használni, valamint a szoftverrel kapcsolatos hibaelhárítási információkat tartalmaz.
- Ha a dokumentáció segítségével nem sikerült megoldani a problémát, keresse fel a www.hp.com/support címet, ahol
 - On-line támogatási oldalak elérése
 - E-mail küldése a HP-nek, hogy a kérdéseire választ kaphasson
 - On-line csevegés segítségével kapcsolatba lépés egy HP technikussal
 - Szoftverfrissítések ellenőrzése

A támogatási lehetőségek a terméktől, az országtól/térségtől és a nyelvtől függően változhatnak.

- Lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval. Ha a nyomtató hardverhibás, azt kérik majd, hogy vigye oda a nyomtatót, ahol vásárolta. A nyomtató korlátozott jótállásán feltüntetett időszakban a szervizelés ingyenes. A jótállási időszakon túl a javítás nem ingyenes.
- 4. Ha problémáját nem tudja megoldani sem a nyomtató képernyőn megjelenő súgójának, sem a HP webhelyének segítségével, hívja fel a Vevőszolgálatot az országának/téréségének megfelelő telefonszámon. Az egyes országokhoz/ térségekhez tartozó telefonszámok listáját lásd az előlap belső oldalán.

HP Telefonos Vevőszolgálat

Ingyenes telefonos támogatást kaphat, mivel a nyomtatóra jótállás vonatkozik. További információkért lapozza fel a Írásban rögzített korlátozott jótállás című részt, vagy ellenőrizze az ingyenes támogatás időtartamát a www.hp.com/support weboldalon.

A telefonos támogatás díjmentes időszaka után is kérhető a HP-tól segítség bizonyos díj fizetése ellenében. A támogatás lehetőségeiről tájékozódhat, ha felkeresi a HP forgalmazót, illetve ha felhívja az országához/térségéhez tartozó segélykérő telefonszámot.

Hívja a lakóhelyének megfelelő segélykérő telefonszámot, ha telefonon keresztül szeretne segítséget kapni. A hívásokra a telefontársaságok szokások tarifája érvényes.

Észak-Amerikában: Hívja az 1-800-HPINVENT (1-800-474-6836) számot. Az USA telefonos támogatása angol és spanyol nyelven érhető el minden nap, éjjel-nappal (a támogatás elérhetősége bejelentés nélkül változhat). A jótállási időszak alatt ez a szolgáltatás ingyenes. A jótállási időszakon túl felszámíthatnak bizonyos díjat.

Nyugat-Európa: Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Írországban, Olaszországban, Hollandiában, Norvégiában, Portugáliában, Finnországban, Svédországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban az országhoz/térséghez tartozó támogatási telefonszámokért a vevőknek a www.hp.com/support weboldalt kell megtekinteniük.

Egyéb országok/térségek: A támogatási telefonszámok listáját lásd a fedőlap belső oldalán.

Telefonhívás

Amikor a HP Vevőszolgálatot hívja, legyen a számítógép és a nyomtató közelében. Készüljön fel a következő információk megadására:

- Nyomtató modellszáma (a nyomtató elején található).
- Nyomtató sorozatszáma (a nyomtató alján található).
- A számítógépen lévő operációs rendszer.
- A nyomtatószoftver verziószáma:
 - Windows PC: A nyomtatószoftver verziószámának megtekintéséhez kattintson az egér jobb gombjával a Windows tálcán lévő HP Digital Imaging Monitor ikonra, és válassza a Névjegy pontot.
 - Macintosh: A nyomtatószoftver verziószámának megtekintéséhez használja a Nyomtatás párbeszédpanelt.
- A nyomtató képernyőjén vagy a számítógép monitorán megjelent üzenetek.
- Válaszok az alábbi kérdésekre:
 - Az a szituáció, ami miatt telefonál, előfordult-e már előzőleg is? Elő tudja-e idézni újra ezt a helyzetet?
 - Telepített-e új szoftvert, helyezett-e számítógépébe új hardverelemet körülbelül abban az időben, amikor ez a helyzet előállt?

Visszaküldés a HP javítószervizbe (csak Észak-Amerikában)

A termék átvétele és a HP központi javítóközpontjába szállítása a HP hatáskörébe tartozik. Mi térítjük az oda-vissza szállítás és a kezelés díját. A hardver jótállási időszaka alatt ez a szolgáltatás ingyenes. Ez a szolgáltatás csak Észak-Amerikában áll rendelkezésre.

További jótállási lehetőségek

A nyomtatóhoz további díj ellenében bővített szolgáltatási programok is elérhetők. A www.hp.com/support címen válassza ki országát/térségét és nyelvét, majd nézze meg a szolgáltatások és jótállás területén a bővített szolgáltatási programokra vonatkozó tájékoztatást.

HP iótállás

HP termék	Korlátozott jótállás időtartama
Szoftver	90 nap
Nyomtatópatronok esetén	A HP tinta kifogyása illetve a patronra nyomtatott "jótállás vége" dátum bekövetkezése közül a korábbi időpontig terjed. Ez a jótállás nem vonatkozik az újratóllött, újrakészített, felfrissített, hibásan használt és hamisított HP-tintatermékekre.
Kellékek	1 év
Nyomtató hardverperiféria (részleteket lásd alább)	1 év

A. A korlátozott jótállási kötelezettség terjedelme

- A Hewlett-Packard cég (HP) garantálja a végfelhasználónak, hogy az előzőekben meghatározott HP-termékek anyaga és kivitelezése hibátlan marad a fent megadott időtartamon belül, amely időtartam a beszerzés dátumával veszi
- 2. Szoftverek esetében a Hewlett-Packard által vállalt jótállás korlátozott, az csak a programutasítások végrehajtásának hibáira terjed ki. A HP nem garantálja a termékek megszakítás nélküli vagy hibamentes működését.
- A HP korlátozott jótállása csak a termék rendeltetésszerű, előírások szerinti használata során jelentkező meghibásodásokra érvényes, nem vonatkozik semmilyen egyéb problémára, melyek többek között az alábbiak következményeként lépnek fel:
 - a. Helytelen karbantartás vagy módosítás;
 - b. A HP által nem javasolt, illetve nem támogatott szoftver, média, alkatrész vagy tartozék használata;
 - c. A termékjellemzőkben megadott paraméterektől eltérően történő üzemeltetés;
- d. Engedély nélküli módosítás vagy helytelen használat.
 4. A HP nyomtatói esetében a nem a HP-tól származó festékkazetták vagy újratöltött festékkazetták használata nem befolyásolja sem a felhasználóval szemben vállalt jótállást, sem az ügyféllel megkötött HP támogatási szerződést. Ha azonbán a nyomtató meghibásodása a nem a HP-tól származó, illetve az újratöltött festékkazetta használatának tulajdonítható, a HP az adotť hiba vagy sérülés javításáért a mindenkori munkadíjat és anyagköltséget felszámítja.
- 5. Ha a HP a vonatkozó jótállási időn belül értesül a jótállása alá tartozó bármely termék meghibásodásáról, a terméket saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli. Há a javítást vagy a cserét a HP a meghibásodásról szóló értesítés megérkezését követően ésszerű időn belül nem tudja elvégezni, a HP-jótállás hatálya alá tartozó hibás termék vételárát visszafizeti a vásárlónak
- 6. A HP nincs javításra, cserére vagy visszafizetésre kötelezve mindaddig, amíg az ügyfél a hibás terméket vissza nem küldi a HP-nek.
- 7. Bármely cseretermék lehet új vagy újszerű is, amennyiben működőképessége legalább azonos a kicserélt termék működőképességével.
- 8. A HP-termékek tartalmazhatnak olyan felújított alkatrészeket, összetevőket vagy anyagokat, amelyek az újjal azonos teljesítményt nyújtanak.
- 9. A HP korláťozott jótállásról szóló nyilatkozata minden olyan országban érvényes, ahol a hatálya alá tartozó HP-terméket maga a HP forgalmazza. Kiegészítő garanciális szolgáltatásokra (például helyszíni szervizelésre) vonatkozó szerződéseket bármely hivatalos HP szerviz köthet azokban az országokban, ahol a felsorolt HP-termékek forgalmazását a HP vágy egy hivatalos importőr végzi.
- B. A jótállás korlátozásai

A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETEIN BELÜL SEM A HP, SEM KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK EGYÉB KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELT, ÉS VISSZAUTASÍTJÁK AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, VALAMINT A SPECIÁLIS CÉLOKRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT JÓTÁLLÁSOKAT ÉS FELTÉTELEKET.

C. A felelősség korlátozásai

- 1. A helyi jogszabályok keretein belül a jelen jótállási nyilatkozatban biztosított jogorvoslati lehetőségek a vásárló
- kizárólágos jogorvoslati lehetőségei. 2. A HELYI JOGSZABÁLYOK KERÉTEIN BELÜL A JELEN NYILATKOZATBAN MEGJELÖLT KÖTELEZETTSÉGEK KIVÉTELÉVEL – A HP ÉS KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁROKÉRT SEM JÓTÁLLÁS, SEM SZERZŐDÉS ESETÉN, MÉG AKKOR SEM, HA A VÁSÁRLÓT ELŐZETESEN NEM TÁJÉKOZTATTÁK EZEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

D. Helyi jogszabályok

- 1. É nyilatkozat alapján az ügyfél az őt megillető jogokkal élhet. Az ügyfél ettől eltérő jogokkal is rendelkezhet, amelyek az Amerikai Egyesülf Államokban államonként, Kanadában tartományonként, a világban pedig országonként változhatnak.
- Amennyiben ezen jótállási nyilatkozat egyes részei ellentmondanak a helyi jogszabályoknak, a jótállási nyilatkozatot úgy kell értelmezni, hogy az ellentmondás megszűnjön. Ez esetben a nyilatkozat bizonyos kizárásai és korlátozásai nem alkalmazhatók az ügyfélre. Például az Amerikai Egyesült Államok néhány állama, valamint az Amerikai Egyesült
 - Államok területén kívül egyes kormányok (beleértve a kanadai tartományokat is) a. eleve megakadályozhatják, hogy a jelen jótállási nyilatkozat kizárásai és korlátozásai korlátozzák a vásárló
- a. eleve megakadályozhatjak, hogy a jelen jotallasi nyilatkozat kizárásai és korlátozásai korlátozásai korlátozzák a vásárló törvényes jogait (például az Egyesült Királyságban);
 b. más módon korlátozhatják a gyártó kizárásokra és korlátozásokra vonatkozó lehetőségeit; vagy
 c. az ügyfélnek további jótállási jogokat biztosíthatnak, meghatározhatják a beleértett jótállás időtartamát, amelyet a gyártó nem utasíthat el, vagy elzárkózhatnak a beleértett jótállás időtartam-korlátozásának engedélyezésétől.
 3. A JELEN NYILATKOZATBAN BENNFOGLALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK, A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉK KIVÉTELÉVEL, NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK, ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK A HP TERMÉK ELADÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZŐ, TÖRVÉNY ÁLTAL SZABÁLYOZOTT JOGOKAT, HANEM AZOK KIEGÉGSÍTÉSEKÉMT ÉPTEL MEZENDŐK KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT ÉRTELMEZENDŐK.

HP korlátozott iótállási tájékoztatója

Kedves Vásárlól

A csatolva megtalálja azon HP vállalatok nevét és címét, amelyek az egyes országokban biztosítják a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást.

A HP korlátozott jótállásán túlmenően, Önt a HP terméket Önnek értékesítő kereskedővel szemben megilletik a helyi jogszabályok által biztosított szavatossági jogok. Az Ön jogszabályban biztosított jogait a HP korlátozott jótállási nyilatkozata nem korlátozza.

Hungary: Hewlett-Packard Magyarország Kft., 1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

5 Specifikációk

Ez a rész ismerteti a HP Photosmart nyomtatószoftver telepítéséhez szükséges minimális rendszerkövetelményeket, valamint a nyomtató bizonyos műszaki adatait.

Rendszerkövetelmények

Összetevő	Windows PC, minimális	Macintosh, minimális
Operációs rendszer	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional	Mac® OS X 10.2.3, 10.3.x és későbbi verziók
Processzor	Intel® Pentium® II (vagy azzal megegyező) vagy újabb (Pentium III szükséges a HP Image Zone használatához)	G3-as vagy ennél újabb processzor
RAM	64 MB (128 MB ajánlott)	128 MB
Szabad lemezterület	500 MB	150 MB
Képernyő	800 x 600, 16 bit vagy több	800 x 600, 16 bit vagy több
CD-ROM-meghajtó	4x	4x
Csatlakoztatás	USB 2.0 full-speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional PictBridge: elülső fényképezőgép port használata Bluetooth: az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter használata	USB 2.0 full-speed: Mac OS X 10.2.3, 10.3.x és későbbi verziók PictBridge: elülső fényképezőgép port használata
Böngésző	Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy későbbi verzió	_

Nyomtató műszaki adatai

Kategória	Specifikációk
Csatlakoztatás	USB 2.0 full-speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional; Mac OS X 10.2.3, 10.3.x és későbbi verziók
	PictBridge : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional; Mac OS X 10.2.3, 10.3.x és későbbi verziók
	Bluetooth : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional
Képernyő	6,4 cm-es (2,5 hüvelyk) folyadékkristályos színes képernyő
Környezeti specifikációk	Működés közbeni maximális érték: 5–40°C, 5–90% páratartalom (lecsapódás nélkül) Működés közbeni ajánlott érték: 15–30°C, 20-80% páratartalom (lecsapódás nélkül)
Képfájl-formátumok	JPEG Baseline TIFF 24-bites RGB nem tömörített hézagos TIFF 24-bites YCbCr nem tömörített hézagos TIFF 24-bites RGB pakolt hézagos TIFF 8-bites szürke nem tömörített/pakolt TIFF 8-bites paletta szín, nem tömörített/pakolt TIFF 1-bites nem tömörített/pakolt/1D Huffman
Belső merevlemez	1,5 GB
Margók	Szegély nélküli nyomtatás: Fent/Lent/Bal/Jobb 0,0 mm Nyomtatás szegéllyel: Fent/Lent/Bal/Jobb 3 mm
Médiaméretek	Fotópapír, 13 x 18 cm Fotópapír, 10 x 15 cm Fotópapír letéphető füllel, 10 x 15 cm 1,25 cm letéphető füllel HP Premium Photo Cards (premium fotókártyák) 10 x 20 cm Avery C6611 és C6612 fényképmatrica-papír, 10 x 15 cm, laponként 16 szögletes vagy ovális matricával Panoráma fotópapír (összefűzött képekhez), 10 x 30 cm Kartotékkártya, 10 x 15 cm

Kategória	Specifikációk
	Hagaki kártya, 100 x 148 mm A6 kártya, 105 x 148 mm L-méretű kártya, 90 x 127 mm L-méretű kártyák füllel, 90 x 127 mm egy 12,5 mm füllel 2L-méretű kártya, 127 x 178 mm (5 x 7 hüvelyk)
Médiatípusok	Fotópapír Kártyák: index, Hagaki, A6, L méret, 2L méret Avery C6611 és C6612 fényképmatrica-papír
Memóriakártyák	CompactFlash I és II típus Memory Sticks Microdrive MultiMediaCard Secure Digital xD-Picture Card
Memóriakártya által támogatott fájlformátumok	Nyomtatás: Minden támogatott kép- és videofájl- formátum Mentés: Minden fájlformátum
Papírtálca	Egy 13 x 18 cm-es fotópapírtálca
Papírtálca kapacitása	20 lap, maximális vastagság 305 μm (12 mil) laponként
Hálózati adapter	HP Part # 0957–2121 (Észak-Amerikában), 100-240 V AC (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz) HP Part # 0957–2120 (a világ többi részén), 100-240 V AC (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
Energiafogyasztás	USA Nyomtatás: 14,46 W Tétlen: 7,36 W Kikapcsolva: 6,94 W Nemzetközi Nyomtatás: 15,33 W Tétlen: 7,79 W Kikapcsolva: 6,72 W
Nyomtatópatron	HP háromszínű (7 ml) HP háromszínű (14 ml) HP szürke fotó

5. fejezet

(folytatás)

Kategória	Specifikációk
	Megjegyzés A nyomtatópatronok számát lásd ennek a könyvnek a hátsó borítóján, vagy nyissa meg a nyomtató Eszköztárát.
Teljes sebességű USB 2.0 támogatás	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional
	Mac OS X 10.2.3, 10.3.x és későbbi verziók
	A HP azt javasolja, hogy az USB-kábel 3 méternél rövidebb legyen
Videofájl-formátumok	JPEG AVI film
	JPEG QuickTime film
	MPEG-1

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해결정을 받은 기가로서, 주거자역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。